
kolpa-san® by kolpa


BATHTUB
BADEWANNE


Tamia 140×70


Nr.K83

PREINSTALLATION
VORINSTALLATION

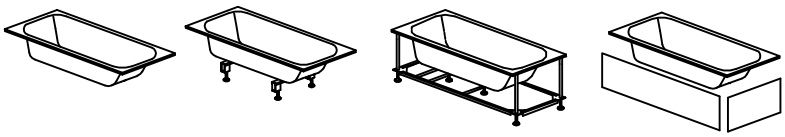

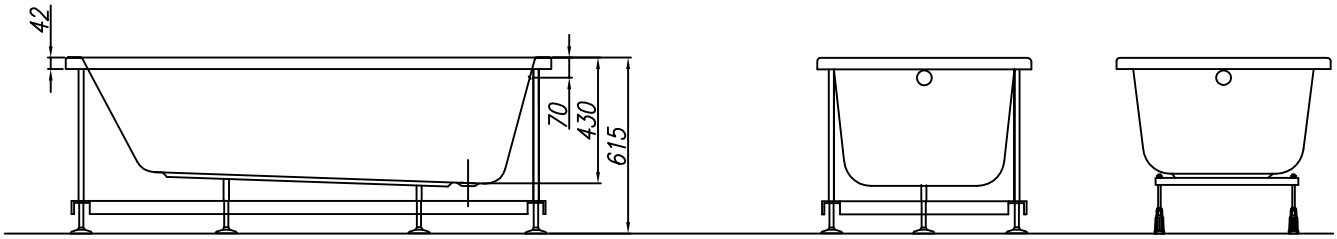

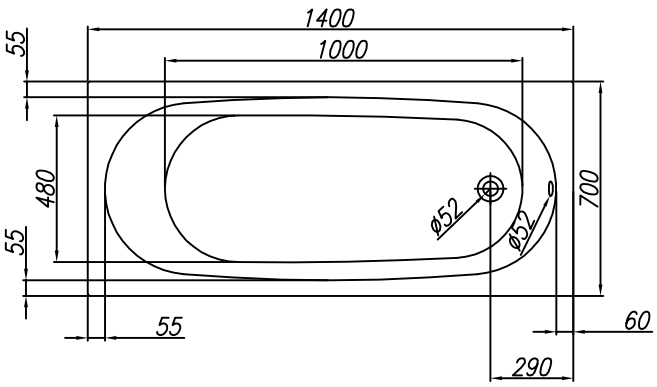

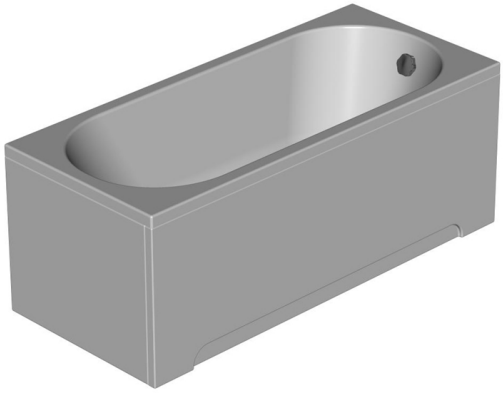


VOLUME (l) / VOLUMEN (l)	MAX. LOAD (kg) / MAX. BELASTUNG (kg)	FLOOR LOAD (kg/m²) / BODENBELASTUNG (kg/m²)
155	285	290

○ – Drain spot Ø 50mm
– Abflussplatz Ø 50 mm

▨ – Panel – option
– Möglichkeit – Schürze

INSTALLATION RECOMMENDATION
MONTAGEEMPFEHLUNG

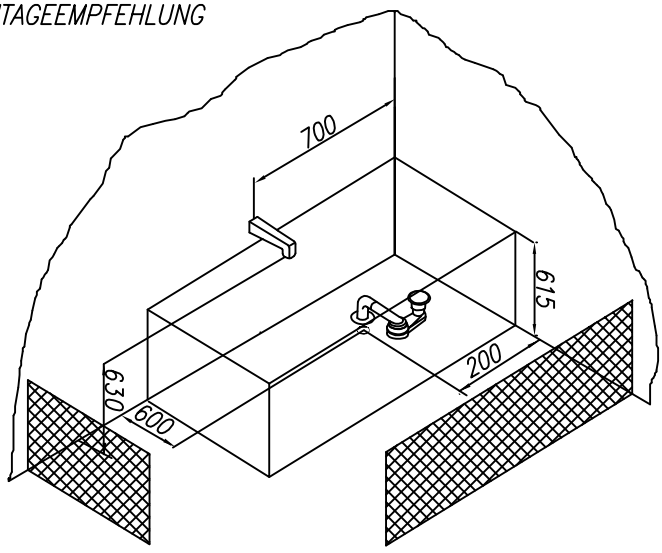

Recommended overflow set Vorgeschlagene Überlaufgarnitur	PAL 450
Recommendations for the installation of bathtub without panel Empfehlungen für die Montage von Badewannen ohne Schürze	Nr. MK 03
Recommendations for the installation of bathtub with panel Empfehlungen für die Montage von Badewannen mit Schürze	Nr. MK 01
Option of the built–in bathtub base Möglichkeit des Sockels für die Badewannen ohne Schürze	Nr. MK 05 PKK 501
Option of the bathtub base with panel Möglichkeit des Sockels für die Badewannen mit Schürze	Nr. MK 20 Set EAN code

TAMIA 140×70

WE DO NOT INSTALL MASSAGE SYSTEMS IN THE GIVEN BATHTUB

IN DER ANGEGEBENEN BADEWANNE WERDEN MASSAGESYSTEMEN NICHT EINGEBAUT